


Betriebs- und Montageanleitung Installation and Operating Instructions Instructions de service et de montage

Aluminiumgehäuse / Aluminium Enclosure / Boîtiers en aluminium

Typenreihe / Type range / Série de

CA

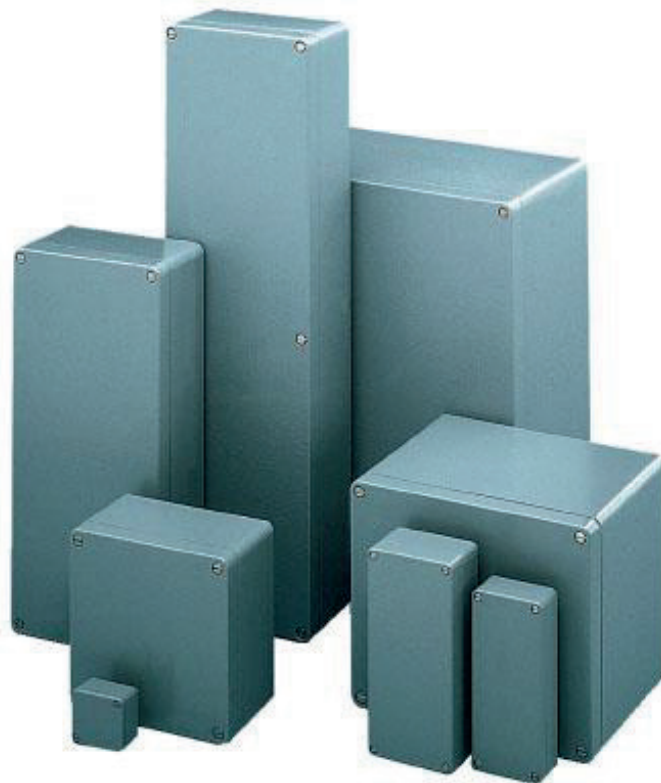

Aluminium Leergehäuse zur Aufnahme von elektrischen, pneumatischen und / oder mechanischen Bauteilen

Aluminium empty enclosure for connecting electrical, pneumatic and / or mechanical parts

Boîtier vide en aluminium pour l'intégration de composants électriques, pneumatiques et / ou mécaniques

Wichtig: Die Bedien- und Montageanleitung ist vor Montage und Gebrauch des Produktes zu lesen. Die Anleitung ist über die gesamte Lebenszeit des Produktes zum Nachschlagen aufzubewahren.

NOTE : Before starting the installation it is advisable to read the installation and operating instructions completely. These instructions must be kept for later use throughout the product's entire lifespan.

Important : Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions de service et de montage. Le mode d'emploi doit être conservé et doit être disponible pendant toute la durée de vie du produit.

Inhaltsverzeichnis / Directory / Sommaire

Inhaltsverzeichnis / Directory / Sommaire	2
Zuordnung der Produkte / Allocation of products / Affectation du produit	3
1. Sicherheitshinweis / Safety instruction / Consigne de sécurité	4
1.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Intended use / Utilisation conforme	4
1.2. Geltende Betriebsbedingungen / Operating conditions / Conditions de fonctionnement applicables	5
1.3. Installation, Betrieb und Wartung / Installation, operation and maintenance / Installation, exploitation et maintenance	6
1.4. Schutzleitersystem / Protective conductor system / Système de raccordement à la terre	7
1.5. Dichtsystem / Seal system / Système de joint	7
1.6. Vorsichtsmaßnahmen / Precautions / Précautions	8
2. Nutzer / Zielgruppe / Endanwender // User / Target group / End user // Utilisateurs / Groupe cible / Utilisateurs finaux	8
3. Normenkonformität / Standards compliance / Conformité aux normes	8
4. Darstellung der Montage / Description of the installation / Représentation de montage	9
4.1. Entfernung der Verpackung / Removal of the packaging / Déballage	9
4.2. Grundaufbau eines Gehäuses / Basic construction of an enclosure / Construction de base d'un boîtier	9
4.3. Anbringung des Gehäuses / Installation of an enclosure / Installation du boîtier	10
4.3.1. Befestigung durch Schraubkanal / Fixing by means of screw channels / Fixation par conduit fileté	10
4.3.2. Befestigung durch Außenlaschen / Fixing by means of external mounting brackets / Fixation par pattes de fixation extérieures	11
4.4. Ausrüstung mit Montageplatten, Tragschienen, Erdungsschienen, Klemmen / Fixing of mounting plates, mounting rails, earthing bars, terminals / Equipement avec plaques de montage, rails supports, rails de mise à la terre, bornes	12
4.5. Schutzleitersystem / Protective conductor system / Système de mise à la terre	13
4.5.1. Erdanschluss innen / Internal earth connection / Raccordement à la terre interne	13
4.5.2. Außenerdanschluss / External earth connection / Raccordement à la terre externe	13
4.6. Anschluss von Kabeln inkl. Verdrahtung / Connection with cables including wiring / Connexion des câbles, y compris le câblage	14
4.7. Verschluss des Deckels / Cover fastener / Fermeture du couvercle	14
4.7.1. Verschluss mittels Schrauben / Fastening by means of screws / Fermeture au moyens de vis	14
4.7.2. Scharnierte Variante mittels Außengelenk / Hinged version by means of external articulated hinges / Variante au moyen de charnières extérieures	15
4.7.3. Scharnierte Variante mittels Innengelenk / Hinged version by means of internal articulated hinges / Variante au moyen de charnières intérieures	15
5. Drehmomenten Auflistung / List of torques / Liste des moments de couples	16
6. Zubehör / Accessories / Accessoires	17
7. Fehlermöglichkeitsliste / List of possible errors / Liste de la probabilité d'erreur	17
8. Entsorgung / Disposal / Elimination de déchets	18
9. EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration UE de conformité	19

Zuordnung der Produkte / Allocation of products / Affectation du produit


Typenreihe / Type range / Série de	Maße in (LxBxH)/ Dimensions (LxBxH) Dimensions en (LxBxH)	Gewicht [Kg] / Weight [Kg] / Poids [Kg]
CA-020	50 x 45 x 30	0,070
CA-060	58 x 64 x 36	0,160
CA-080	98 x 64 x 36	0,220
CA-100	150 x 64 x 36	0,330
CA-130	75 x 80 x 57	0,280
CA-140	75 x 80 x 57	0,280
CA-150	125 x 80 x 57	0,435
CA-160	125 x 80 x 57	0,435
CA-170	175 x 80 x 57	0,530
CA-180	175 x 80 x 57	0,530
CA-190	250 x 80 x 57	0,710
CA-210	122 x 122 x 80	0,940
CA-215	122 x 122 x 90	0,940
CA-220	122 x 122 x 80	0,940
CA-230	220 x 122 x 80	1,410
CA-235	220 x 122 x 90	1,410
CA-240	220 x 122 x 80	1,410
CA-250	360 x 122 x 80	1,860
CA-270	160 x 160 x 90	1,410
CA-280	160 x 160 x 90	1,410
CA-290	260 x 160 x 90	1,960
CA-300	260 x 160 x 90	1,960
CA-310	360 x 160 x 90	2,550
CA-330	560 x 160 x 90	4,310
CA-350	200 x 230 x 110	2,730
CA-360	200 x 230 x 180	3,680
CA-370	280 x 230 x 110	3,840
CA-380	330 x 230 x 110	4,270
CA-390	330 x 230 x 180	5,300
CA-400	401 x 230 x 110	4,870
CA-420	600 x 230 x 110	6,380
CA-450	402 x 310 x 110	5,810
CA-460	402 x 310 x 180	7,420
CA-470	600 x 310 x 110	8,480
CA-480	600 x 310 x 180	10,840


1. Sicherheitshinweise / Safety instruction / Consigne de sécurité


1.1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch / Intended use / Utilisation conforme



Achtung / NOTE / Attention

- ▶ Diese Leergehäuse sind dazu bestimmt elektrische, pneumatische und/oder mechanische Bauteile zu kapseln und gegen äußere Einflüsse wie Flüssigkeiten, Staub oder Festkörper zu schützen, sowie einen Berührungsschutz zu bieten.
- ▶ Fehlerhafter oder unzulässiger Einsatz sowie Nichtbeachten der Hinweise dieser Anleitung schließen eine Gewährleistung aus.
- ▶ Diese Leergehäuse dürfen unter einer Bemessungsspannung von höchstens 1000V AC oder 1500V DC zur allgemeinen Anwendung nur in Innenraumaufstellung verwendet werden.
- ▶ Bei einer geplanten Freiluftaufstellung, sind geeignete Maßnahmen aufgrund eventuell auftretenden Kondenswassers, übermäßigen Schlagregens, Hagel, Schnee, Sand und UV-Strahlung zu treffen. Hierfür sind die Gehäuse mit einem speziell für diese Bedingungen ausgelegtes Pulver zu versehen. (Auf Anfrage) Achtung, siehe auch geltende Betriebsbedingungen.
- ▶ Diese Leergehäuse entsprechen nach ordnungsgemäßer Installation und Einbindung in das Schutzleitersystem, der Schutzklasse I nach EN 61140/VDE 0140-1  (Schutz durch Schutzleiter).
- ▶ Die Gehäuse entsprechen der Schutzart IP66 und IP67 nach DIN EN 60529.
- ▶ Weitere Gehäusespezifische Angaben sind den jeweilig gültigen technischen Datenblättern zu entnehmen.

-
- ▶ These empty enclosures are intended for encapsulating electrical, pneumatic and / or mechanical parts and to protect them against external influence such as liquids, dust, solids and physical impact.
 - ▶ Incorrect or unauthorized use as well as ignoring the information given in these instructions, invalidates the warranty provision.
 - ▶ These empty enclosures can only be used in indoor application with a rated voltage of no more than 1000V AC or 1500V DC for general applications.
 - ▶ In cases of planned outdoor installations, suitable protective measures must be taken to protect against; excessive weather conditions including; condensation, driving rain, hail, snow, sand and UV radiation. For this, the enclosure must have a suitable external paint finish, specifically for these conditions. (Upon request) Attention, see also applicable operating conditions.
 - ▶ These empty enclosures comply with protection class I according to EN 61140/VDE 0140-1  (protection by protective conductor). This after having been properly installed and integrated in the protective conductor system.
 - ▶ These enclosures comply with protection class IP66 and IP67 according to DIN EN 60529
 - ▶ Further specific information concerning enclosures are described in the current technical data sheets.

-
- ▶ Ces boîtiers vides sont destinés à intégrer des composants électriques, pneumatiques et/ou mécaniques, à protéger des influences extérieures telles que liquides, poussière ou corps solides ainsi qu'à offrir une protection contre les contacts directs.
 - ▶ Une utilisation défectueuse ou anormale ainsi que le non-respect des consignes du présent mode d'emploi excluent toute clause de garantie
 - ▶ Ces boîtiers vides peuvent être utilisés pour une tension assignée de 1000V AC ou 1500V DC pour un usage général uniquement pour un montage en intérieur.
 - ▶ Pour l'installation en plein air, veuillez prendre les mesures appropriées en raison d'éventuelle condensation, d'excès de pluies battantes, de grêle, de neige, de sable et de rayons UV. Dans ce cas-là, les boîtiers sont à équiper d'un revêtement conçu spécifiquement pour ces conditions. (Sur demande) Attention, cf. également les conditions de fonctionnement en cours. (Sur demande)
 - ▶ Ces boîtiers vides sont conformes à la classe de protection I selon EN 61140/VDE 0140-1  (protection par conducteur de protection) si l'installation et l'intégration dans le système de raccordement à la terre sont effectuées correctement.
 - ▶ Les boîtiers satisfont aux exigences de l'indice de protection IP66 et IP67 selon DIN EN 60529
 - ▶ D'autres informations concernant les boîtiers sont disponibles dans les fiches techniques correspondantes.

1.2. Geltende Betriebsbedingungen / Operating conditions / Conditions de fonctionnement applicables

Achtung / NOTE / Attention

- Übliche Bedingungen -Allgemein

- Die Umgebungsbedingungen gemäß DIN EN 62208 bei Innenaufstellung, wurden erfüllt
Umgebungstemperatur -5°C bis +40°C (im Mittel über 24h +35°C)
Relative Luftfeuchtigkeit max. 50% bei +40°C.
Bei niedrigeren Temperaturen dürfen höhere Werte z.B. 90% bei +20°C zugelassen werden.
Es ist mit Kondensat zu rechnen.
- Freiluftaufstellung gemäß DIN EN 62208 nur in Verbindung mit einem Sonderpulver! (Auf Anfrage)

- Folgende besondere Bedingungen sind nicht, oder nur in Sonderabsprache zulässig: (In Anlehnung an die DIN EN 62208).

- Korrosive Bestandteile in der Umgebung.
- Außergewöhnlicher Staubanfall
- Außergewöhnliche mechanische Beanspruchung
- Gegenwart von Tieren, Pflanzen, Schimmel
- Ionisierende Einflüsse
- Elektromagnetische Einflüsse
- Übermäßige Erschütterungen
- Strahlung

- Folgende Bedingungen während des Transportes und der Lagerung sind zu beachten:

- Lagertemperatur -20 bis +60°C !

- Usual conditions - In general

- The ambient conditions in accordance with DIN EN 62208 for indoor installation have been fulfilled.
Ambient temperature -5°C to +40°C (average over 24 h +35°C)
Relative humidity max. 50% at 40°C
At lower temperatures, higher values such as 90% at +20°C are permitted..
Corrosive condensation is expected.
- Outdoor installation in accordance to DIN EN 62208 only in conjunction with a special powder! (Upon request)

- The following conditions are not or only permitted after prior special special agreement (based on DIN EN 62208).

- Corrosive elements in the environment.
- Very dusty work area
- Extraordinary mechanical stress
- Presence of animals, plants, mould
- Ionising influences
- Electromagnetic influences
- Excessive shocks
- Radiation

- The following conditions during transportation and storage must be observed:

- Storage temperature -20 to +60°C !

- Conditions habituelles

-En général

- Les conditions environnementales sont conformes à DIN EN 62208 pour un montage à l'intérieur.
Température ambiante -5°C à +40°C (en moyenne de +35°C/24h)
Humidité relative de l'air 50% max. à 40°C
A faible température, des valeurs supérieures par ex. 90% à +20°C sont autorisées.
Une présence de condensation est possible
- L'installation en extérieur selon DIN EN 62208 seulement en combinaison avec une poudre spéciale (Sur demande)

- Les conditions particulières suivantes ne sont pas autorisées ou uniquement dans le cadre de dispositions particulières (sur la base de DIN EN 62208).

- Composants corrosifs dans l'environnement.
- Air fortement chargé en poussières
- Sollicitation mécanique exceptionnelle
- En présence d'animaux, plantes, moisissures
- Influences ionisantes
- Influences électromagnétiques
- Chocs excessifs
- Radiation

-Il faut tenir compte des conditions suivantes durant le transport et l'entreposage :

- Température de stockage -20 à +60°C !

1.3. Installation, Betrieb und Wartung / Installation, operation and maintenance / Installation, exploitation et maintenance



Vorsicht / NOTE /Attention

- Unsachgemäße Installation und Betrieb der Gehäuse führt zum Verlust der zugesicherten Eigenschaften und der Garantie.
- Für das Errichten bzw. Betreiben sind die relevanten Normen und nationalen Vorschriften für Gerätesicherheitsgesetze sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik bindend.
- Vor dem Öffnen des Gehäuses ist Spannungsfreiheit sicherzustellen und geeignete Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen.
Dies gilt sowohl bei der Installation, während des Betriebes als auch bei Reparaturen bzw. Wartungsarbeiten.
- Achtung: Stromschläge können zu schweren gesundheitlichen Problemen führen, die unter Umständen zum Tode führen.
- Als Ersatz und zur Reparatur dürfen nur Originalteile von BERNSTEIN verwendet werden.
- Unsachgemäße und nicht zulässige Modifikationen am Gehäuse, die außerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs liegen und welche die vorgegebenen Bedingungen missachten, können zum Verlust der zugesicherten Eigenschaften und der Garantie führen.
- Sachgemäße und zulässige Modifikationen dürfen nur durch erfahrene und geschulte Elektrofachkräfte sowie entsprechend unterwiesene Personen durchgeführt werden.
- Beim Schließen und Verschließen des Deckel besteht Quetschgefahr

-
- Improper installation or operation of the enclosure will result in the loss of the specified performance and will invalidate the guarantee.
 - For the construction and operation, the relevant standards and national legal provisions for equipment safety laws (as well as the generally accepted rules of engineering) are mandatory.
 - Before opening the enclosure, the power supply must be isolated and suitable safety precautions be observed. This applies to installation, operation, repairs and maintenance.
 - NOTE: Electric shocks can cause severe health problems which may result in death in certain circumstances.
 - For replacement and repair, only original parts BERNSTEIN are to be used.
 - Unauthorised modifications to the enclosure, which are outside of its intended use and disregard the specified conditions, may lead to loss of properties and also may invalidate its warranty.
 - Appropriate and permissible modifications can only be carried out by experienced electricians, as well as appropriately trained personnel.
 - Risk of crush injuries when closing and sealing the lid.

- Une installation impropre et une utilisation incorrecte des boîtiers entraînent une dégradation des performances et la perte de la garantie.
- Pour la construction ou l'exploitation, les normes correspondantes et les règles nationales en matière de loi sur la sécurité des appareils s'appliquent, ainsi que les règles techniques générales reconnues.
- Avant l'ouverture du boîtier, s'assurer de l'absence de tension et prendre les mesures de protection appropriées. Cela s'applique tant pendant l'installation, en cours de fonctionnement, lors des réparations ou des travaux d'entretien.
- Attention : Des chocs électriques peuvent provoquer des problèmes de santé graves, voire la mort.
- En cas de réparations, seules des pièces de rechange d'origine de société BERNSTEIN peuvent être utilisées.
- Des réparations ou modifications non autorisées du boîtier en dehors de son utilisation prévue et ne respectant les conditions prédéterminées entraînent la perte des qualités promises et de la garantie.
- Des réparations ou modifications appropriées peuvent uniquement être réalisées par des électriciens formés ou du personnel qualifié.
- Lors de la fermeture du couvercle il y a un risque d'écrasement

1.4. Schutzleitersystem /Protective conductor system / Système de raccordement à la terre



Achtung / NOTE / Attention

- Der Ausrüster bzw. der Betreiber des Endproduktes ist verpflichtet, ein ordnungsgemäß ausgeführtes Schutzleitersystem zu installieren. Entsprechend notwendige Anschlusspunkte sind vorbereitet.
- Alle von außen zugänglichen Metallteile, welche eine Verbindung mit dem Innenraum besitzen, sind ebenfalls in das Schutzleitersystem zu integrieren.
- Die Vorgaben gemäß VDE 0100 im Hinblick auf die Erdung elektrischer Betriebsmittel sind einzuhalten
- Für die elektrische Erdung ist immer sicherzustellen, dass alle Erdungsquerschnitte im Hinblick auf den realen Anschlussquerschnitt ausreichend dimensioniert sind.
- Für Gehäuse im endausgerüstetem Zustand, sind die Bemessungsregeln für Luft- und Kriechstrecken einzuhalten.
- Ein zu Wartungs- und Reparaturzwecken deinstalliertes Schutzleitersystem ist vor Beginn des Betriebes wieder ordnungsgemäß zu installieren.

-
- The manager or operator of the final product is obliged to install a functional protective conductor system. Corresponding necessary connection points are prepared.
 - All accessible metal parts which are combined with the interior must also be integrated in the protective conductor system.
 - The guidelines of VDE 0100 regarding the grounding of electrical equipment, must be observed.
 - For electrical earthing, it must always be ensured that all ground contact surfaces regarding the real connection cross-section are sufficiently dimensioned.
 - For finished enclosures, the dimensional regulations for creepage and clearance distances must be respected.
 - An uninstalled protective conductor system for maintenance and repair purposes, has to be properly re-installed before starting operation.

-
- Le constructeur ou l'exploitant du produit fini est tenu d'installer un système de mise à la terre homologué conçu de manière appropriée. Des points de connexion nécessaires sont prévus.
 - Toutes les pièces métalliques accessibles de l'extérieur communiquant avec l'intérieur du boîtier sont également à intégrer dans le système de mise à la terre homologué.
 - Les obligations visées selon VDE 0100 pour la mise à la terre d'appareils électriques doivent être respectées
 - Pour les liaisons équipotentielles, veiller à ce que toutes les sections de câbles de mise à la terre soient suffisantes.
 - Pour les boîtiers équipés, il faut respecter les règles de calcul des lignes de fuite et les distances dans l'air.
 - Un système de mise à la terre homologué désinstallé à des fins de maintenance et de réparation doit être correctement réinstallé.

1.5. Dichtsystem / Seal system / Système de joint



Achtung / NOTE / Attention

- Dichtungen müssen während des Betriebes an ihrer vorgesehenen Position liegen.
- Gehäuse und Dichtungen dürfen nicht beschädigt sein, da sonst die geprüften technischen Eigenschaften nicht eingehalten werden.
- Der Betreiber ist für das ordnungsgemäße Verschließen des Produktes verantwortlich, um die entsprechende Schutzart zu gewährleisten. Anzugsmomente sind einzuhalten.
- Es sind geeignete Maßnahmen zu treffen, bei eventuell anfallendem Kondenswasser, z.B. Entwässerungsstutzen, Druckausgleichement

- Seals must be placed in their intended position during operation.
- The enclosures and seals must be free from damage, otherwise the stated technical performance will be invalidated.
- The operator is responsible for the proper locking of the product in order to guarantee the required protection class The tightening torques must be observed.
- Appropriate measures shall be taken if any condensed water occurs, such as drainage holes or pressure equalisation measures.

-
- Les joints doivent être en position dans leur logement durant le fonctionnement
 - Les boîtiers et les joints doivent être propres, sinon les propriétés techniques ne sont pas respectées.
 - L'exploitant est responsable de la fermeture correcte du produit afin de garantir le degré de protection correspondant. Les couples de serrage doivent être respectés.
 - En cas d'éventuelle condensation, Il convient de prendre des mesures appropriées telles qu'embouts de drainage ou filtre régulateur de pression

1.6 Vorsichtsmaßnahmen / Precautions / Précautions



Achtung / NOTE / Attention

- Besondere Vorsichtsmaßnahmen, die über das bei Elektroinstallationen normale, übliche Maß hinausgehen, sind nicht notwendig.
-
- Special precautions going beyond usual measures during electrical installation are not necessary.
-
- Des précautions spéciales au-delà des règles standard d'installations électriques ne sont pas nécessaires

2. Nutzer / Zielgruppe / Endanwender // User / Target group / End user // Utilisateurs / Groupe cible / Utilisateurs finaux


- Erfahrene, geschulte Elektrofachkräfte und entsprechend unterwiesene Personen
-
- Qualified and experienced electricians or appropriately trained persons
-
- Des électriciens expérimentés et formés et du personnel qualifié

3. Normenkonformität / Standards compliance / Conformité aux normes

- Richtlinie 2014/35/EU / Ausgabe 26.02.2014
(Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen)
 - Richtlinie 93/68/EWG / Verordnung 768/2008 Ausgabe 13.08.2008 (CE-Konformitätskennzeichnung)
 - Richtlinie 2002/95/EG bzw. 2011/65/EG (RoHs)
 - Produktnorm DIN EN 62208 / Ausgabe Juni 2012 (Leergehäuse für Niederspannungs- Schaltgerätekombinationen)
 - Approbationen sind den jeweilig gültigen technischen Datenblättern zu entnehmen.
-
- Directive 2014/35/EU / Edition 26.02.2014
(electrical equipment designed for use within certain voltage limits)
 - Directive 93/68/EWG / Regulation 768/2008 Edition 13.08.2008 (CE conformity marking)
 - Directive 2002/95/EG or 2011/65/EG (RoHs)
 - Product standard DIN EN 62208 / Edition June 2012 (Enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies)
 - Please refer to the respectively valid technical datasheets for approvals.
-
- Directive 2014/35/EU / Edition 26.02.2014 (concernant le matériel électrique destiné à être employé avec certaines limites de tension)
 - Directive 93/68/EWG / Règlement 768/2008 Edition 13.08.2008 (Marquage CE)
 - Directive 2002/95/EG ou 2011/65/EG (RoHs)
 - Norme produit DIN EN 62208 / Edition juin 2012 (Coffret vide basse tension- équipements basse tension)
 - Pour les approbations, se référer aux fiches techniques correspondantes.

4. Darstellung der Montage / Description of the installation / Représentation de montage

4.1. Entfernung der Verpackung / Removal of the packaging / Déballage


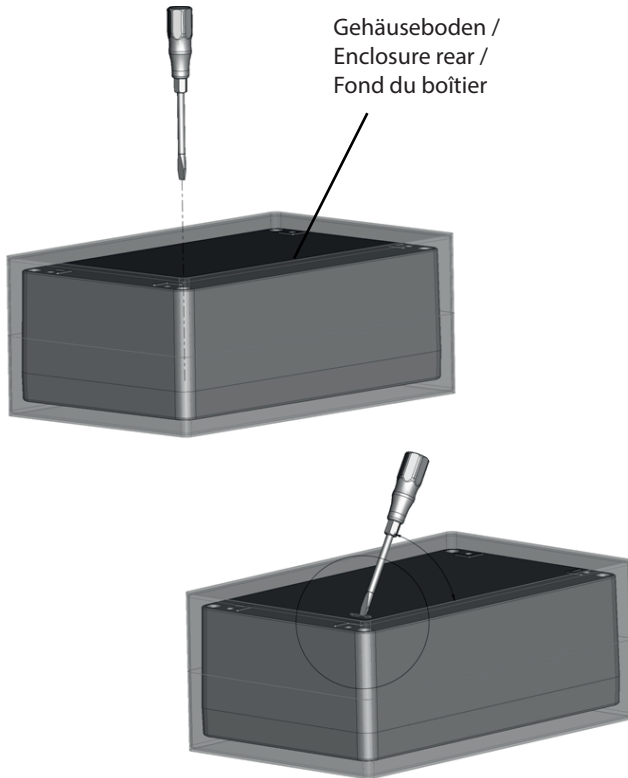


Gehäuseboden /
Enclosure rear /
Fond du boîtier


Schraubendreher in die Folie auf der Unterseite des Gehäuses im Bereich der Befestigungslöcher einstecken und aufreißen. Anschließend die Verpackung entfernen.

The shrink-wrapping film can be easily torn by pricking with a screwdriver at the rear of the enclosure (near the mounting holes), then simply remove the packaging.

Introduire le tournevis dans la feuille sur la face inférieure du boîtier dans la zone des perçages. Enlever ensuite l'emballage.

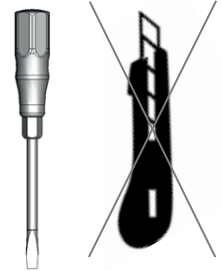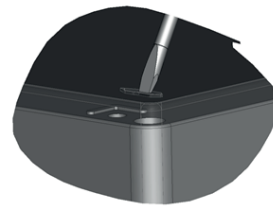

4.2. Grundaufbau eines Gehäuses / Basic construction of an enclosure / Construction de base d'un boîtier

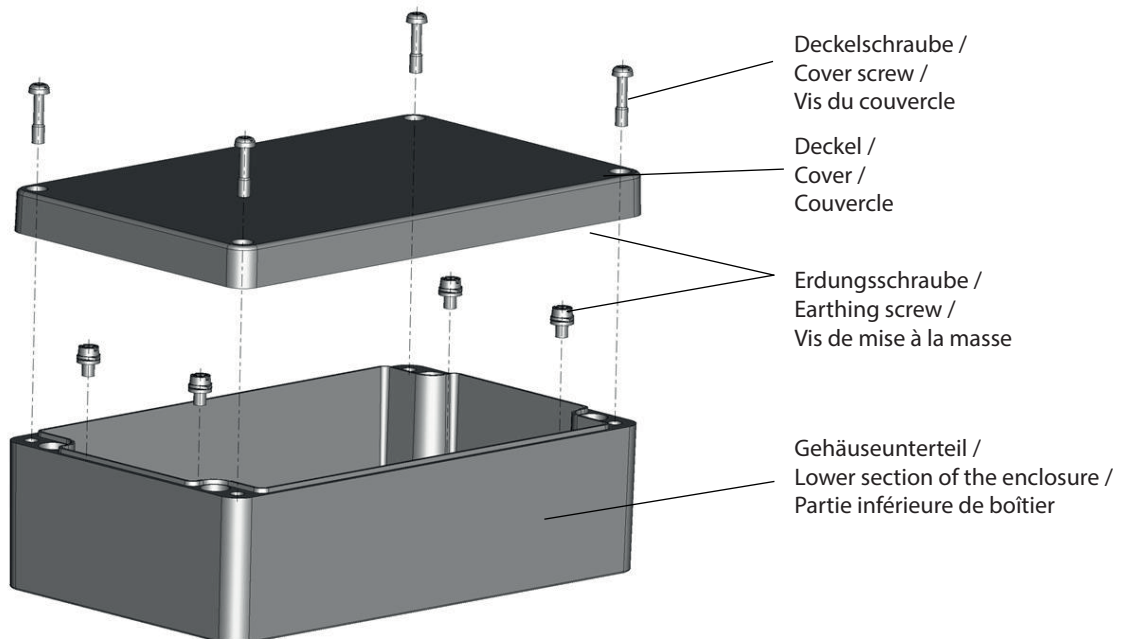

Deckelschraube /
Cover screw /
Vis du couvercle

Deckel /
Cover /
Couvercle

Erdungsschraube /
Earthing screw /
Vis de mise à la masse

Gehäuseunterteil /
Lower section of the enclosure /
Partie inférieure de boîtier


Für Ein- und Anbauten zusätzlicher Bauteile sind die jeweiligen Betriebs- und Montageanweisungen zu beachten ! / For integrated and surface mounted additional components, the respective installation and operating instructions must be observed !

Pour intégrer des éléments supplémentaires internes et externes, il est impératif de respecter les instructions de montage et les consignes de sécurité !

4.3. Anbringung des Gehäuses / Installation of an enclosure / Installation du boîtier

4.3.1. Befestigung durch Schraubkanal / Fixing by means of screw channels / Fixation par conduit fileté


$M_2 = CA-020 - CA-480 = 2,5Nm$

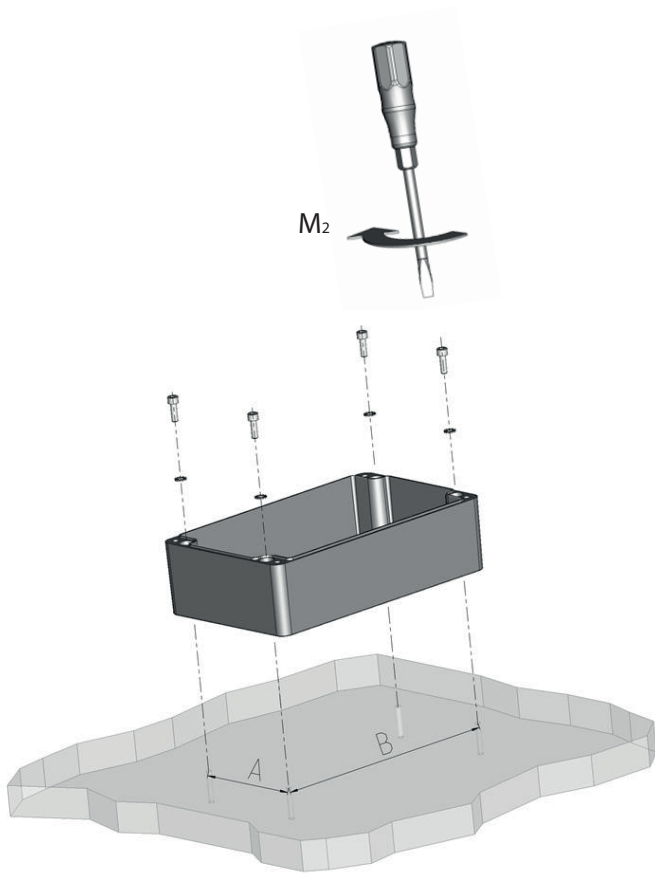

"M" in Nm = Drehmoment/
 "M" in Nm = Torques /
 "M" en Nm = Couple

Gehäusetypp/ Enclosure type / Type du boîtier	Lochmaß A/ Hole dimension A/ Dimensions de l'ouverture A	Lochmaß B/ Hole dimension B/ Dimensions de l'ouverture B	Durchgangsloch/ Through hole/ Perçage traversant
CA-020	35	40	ø 4,4
CA-060	36	46	ø 4,4
CA-080	36	86	ø 4,4
CA-100	36	138	ø 4,4
CA-130	52	63	ø 4,4
CA-140	52	63	ø 4,4
CA-150	52	113	ø 4,4
CA-160	52	113	ø 4,4
CA-170	52	163	ø 4,4
CA-180	52	163	ø 4,4
CA-190	52	238	ø 4,4
CA-210	82	106	ø 6,5
CA-215	82	106	ø 6,5
CA-220	82	106	ø 6,5
CA-230	82	204	ø 6,5
CA-235	82	204	ø 6,5
CA-240	82	204	ø 6,5
CA-250	82	344	ø 6,5
CA-270	110	140	ø 6,5
CA-280	110	140	ø 6,5
CA-290	110	240	ø 6,5
CA-300	110	240	ø 6,5
CA-310	110	340	ø 6,5
CA-330	110	540	ø 6,5
CA-350	180	180	ø 6,5
CA-360	180	180	ø 7,0
CA-370	180	260	ø 6,5
CA-380	180	310	ø 6,5
CA-390	180	310	ø 7,0
CA-400	180	380	ø 6,5
CA-420	180	580	ø 7,0
CA-450	261	382,5	ø 6,5
CA-460	261	382,5	ø 7,0
CA-470	261	580	ø 7,0
CA-480	261	580	ø 7,0

4.3.2. Befestigung durch Außenlaschen / Fixing by means of external mounting brackets/
Fixation par pattes de fixation extérieures

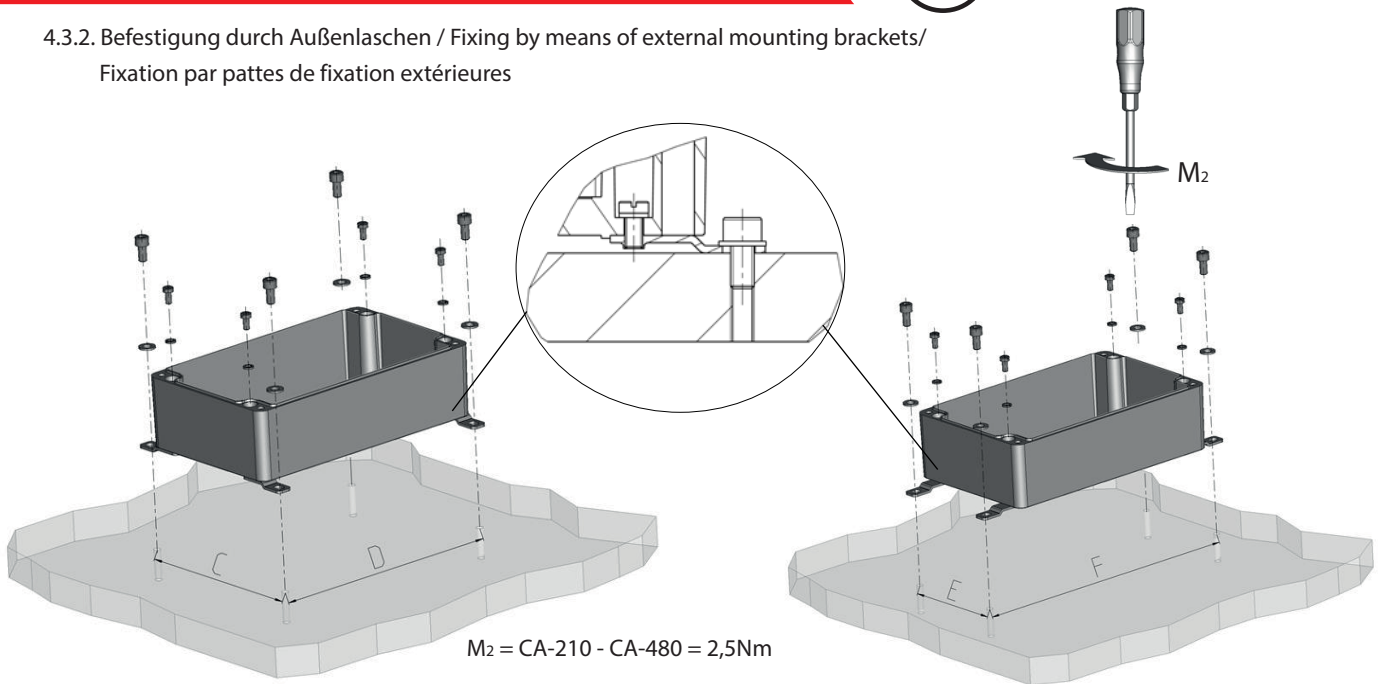


Gehäusotyp / Enclosure type / Type du boîtier	Lochmaß C / Hole dimension C / Dimensions de l'ouverture C	Lochmaß D / Hole dimension D / Dimensions de l'ouverture D	Lochmaß E / Hole dimension E / Dimensions de l'ouverture E	Lochmaß F / Hole dimension F / Dimensions de l'ouverture F	Durchgangsloch/ Through hole/ Perçage traversant
CA-210	153	106	82	177	ø 8,5
CA-215	153	106	82	177	ø 8,5
CA-220	153	106	82	177	ø 8,5
CA-230	153	204	82	275	ø 8,5
CA-235	153	204	82	275	ø 8,5
CA-240	153	204	82	275	ø 8,5
CA-250	153	344	82	415	ø 8,5
CA-270	181	140	110	211	ø 8,5
CA-280	181	140	110	211	ø 8,5
CA-290	181	240	110	311	ø 8,5
CA-300	181	240	110	311	ø 8,5
CA-310	181	340	110	411	ø 8,5
CA-330	181	540	110	611	ø 8,5
CA-350	251	180	180	251	ø 8,5
CA-360	251	180	180	251	ø 8,5
CA-370	251	260	180	331	ø 8,5
CA-380	251	310	180	381	ø 8,5
CA-390	251	310	180	381	ø 8,5
CA-400	251	380	180	451	ø 8,5
CA-420	251	580	180	651	ø 8,5
CA-450	332	382,5	261	453,5	ø 8,5
CA-460	332	382,5	261	453,5	ø 8,5
CA-470	332	580	261	651	ø 8,5
CA-480	332	580	261	651	ø 8,5

4.4. Ausrüstung mit Montageplatten, Tragschienen, Erdungsschienen, Klemmen /
Fixing of mounting plates, mounting rails, earthing bars, terminals /
Equipement avec plaques de montage, rails supports, rails de mise à la terre, bornes

Drehmomente /
Torques /
Couples


"M₃" = 2,0 Nm CA- 060 bis CA - 190
"M₃" = 2,5 Nm CA -210 bis CA - 480 /

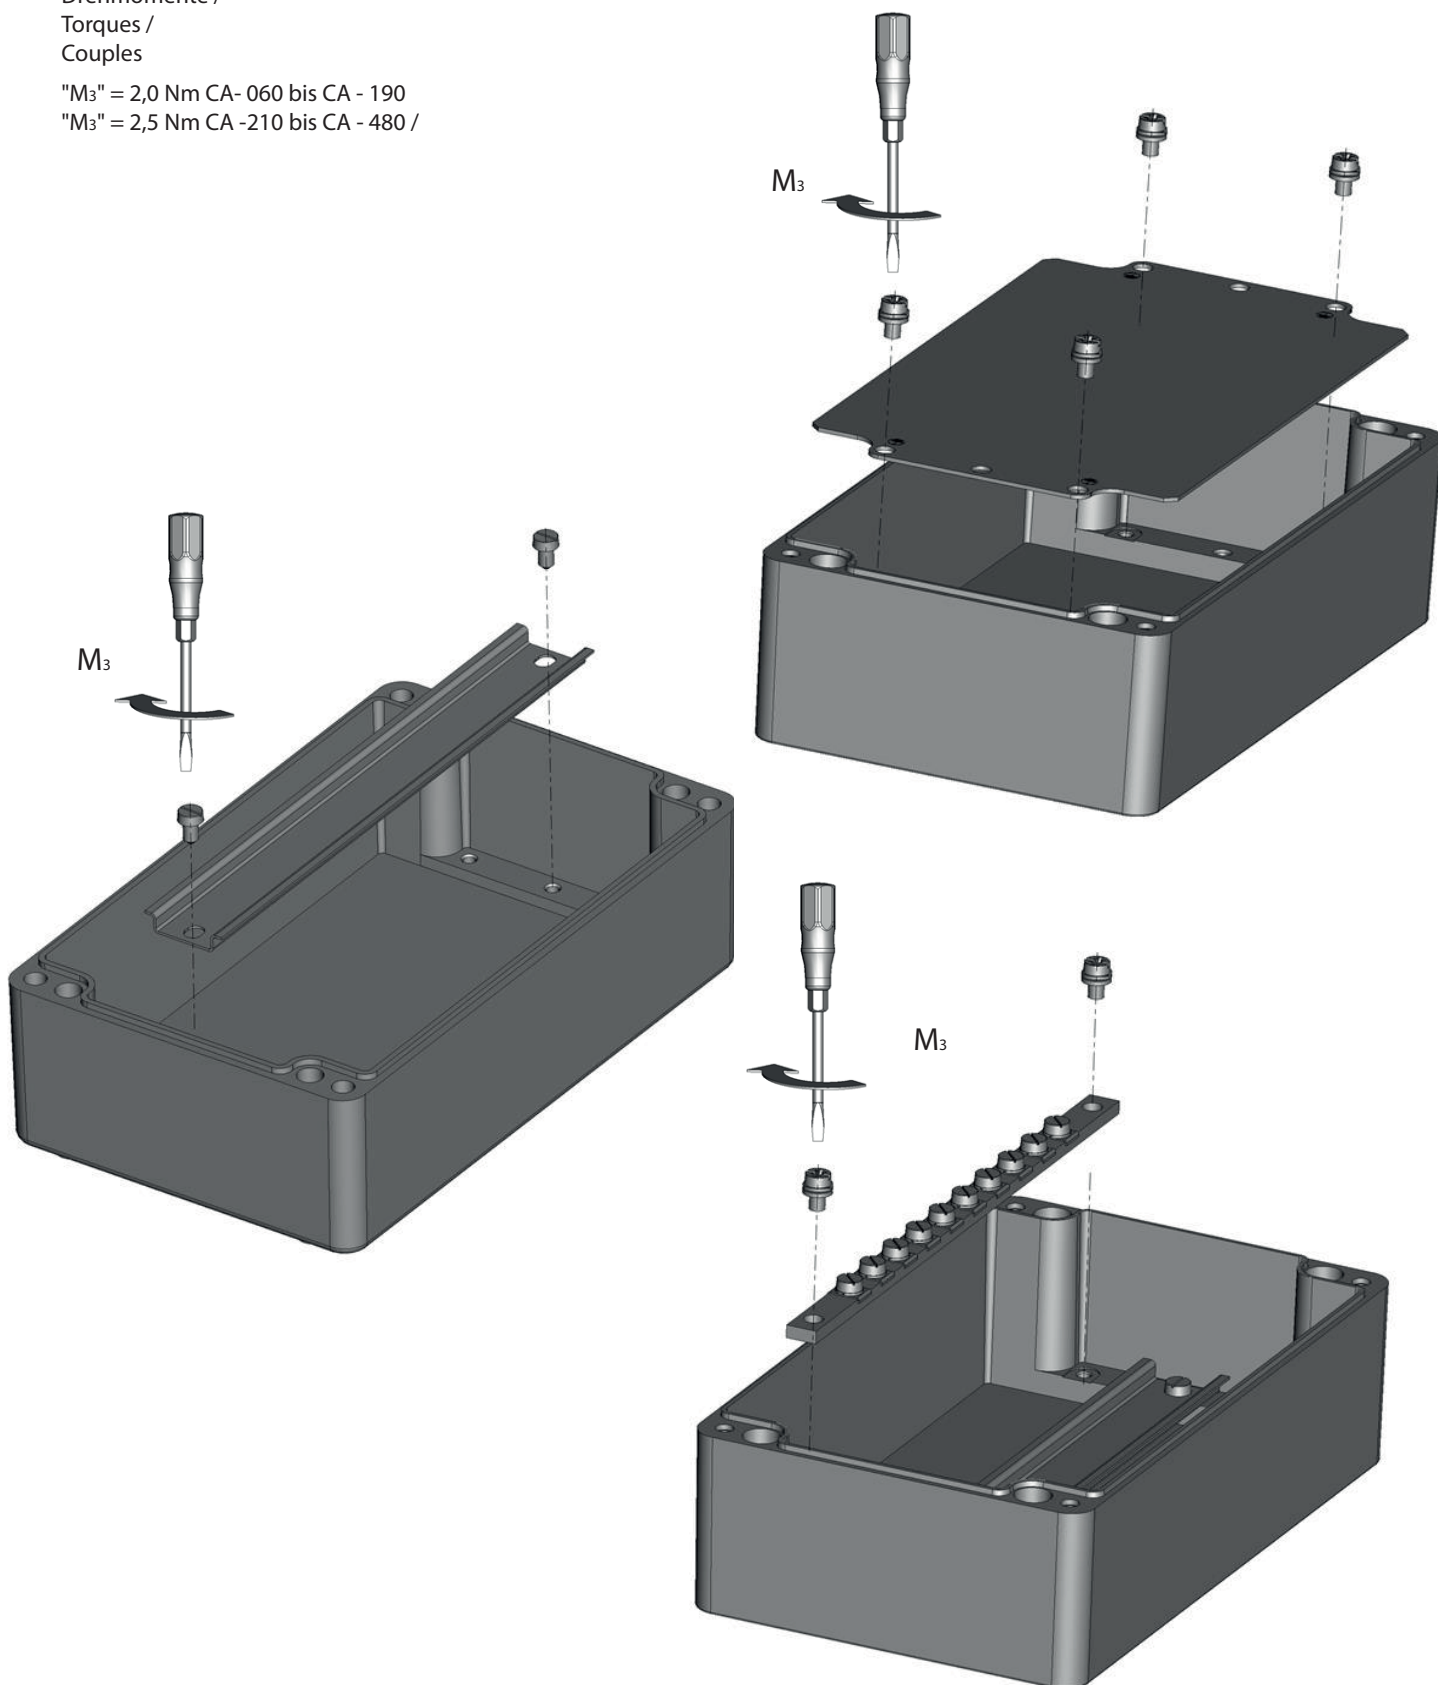


4.5. Schutzleitersystem / Protective conductor system / Système de mise à la terre

4.5.1. Erdanschluss innen / Internal earth connection / Raccordement à la terre interne


Beispiel !/
Examples !/
Exemples !

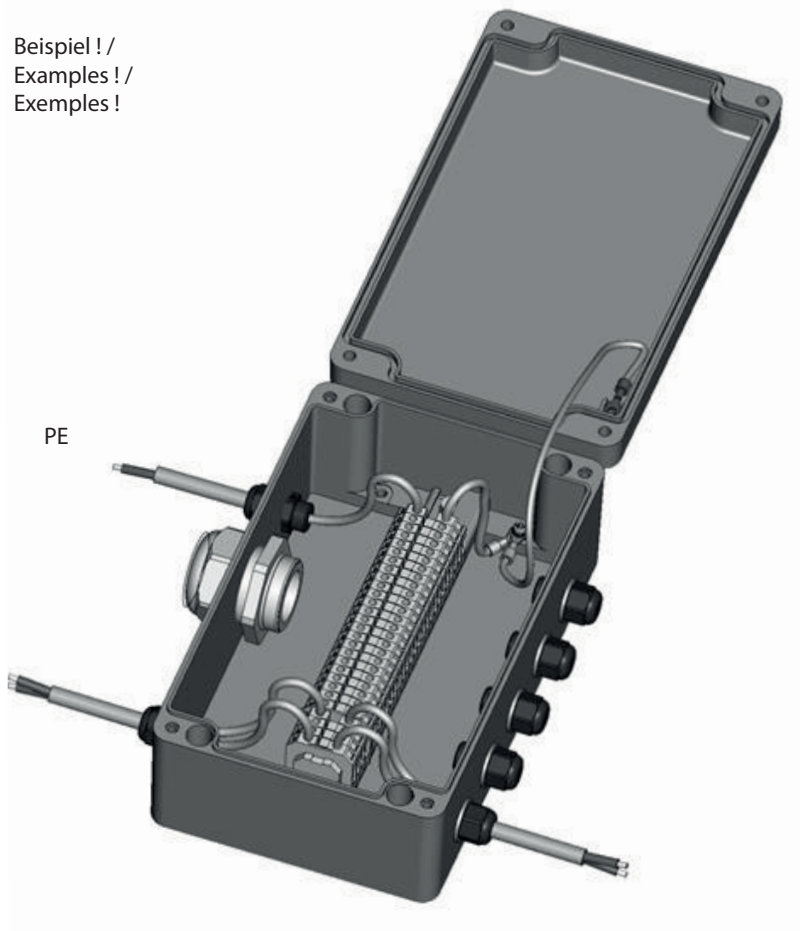

4.5.2. Außenerdanschluss / External earth connection / Raccordement à la terre externe

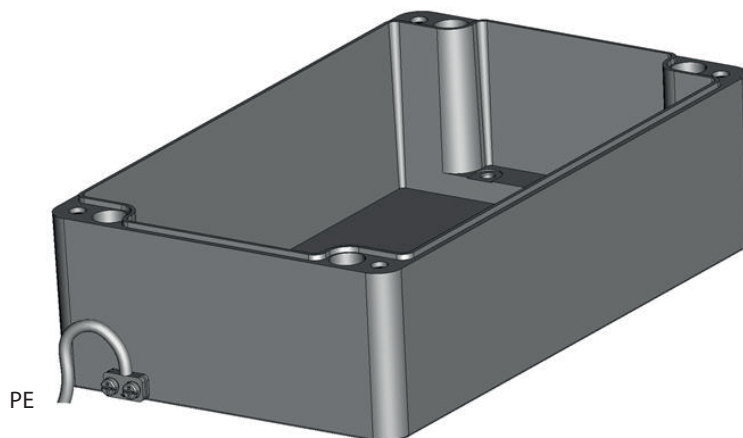


4.6. Anschluss von Kabeln inkl. Verdrahtung / Connection with cables including wiring /Connexion des câbles, y compris le câblage

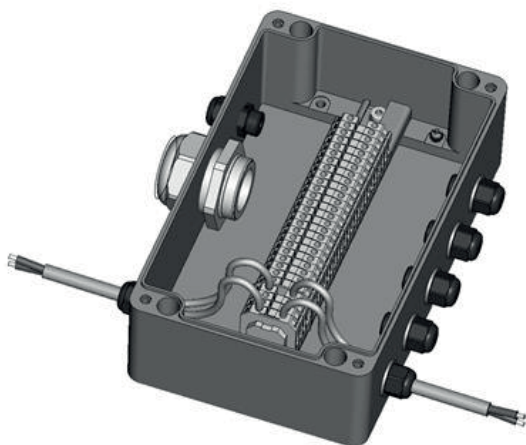

4.7. Verschluss des Deckels / Cover fastener / Fermeture du couvercle


4.7.1. Verschluss mittels Schrauben / Fastening by means of screws /Fermeture au moyens de vis

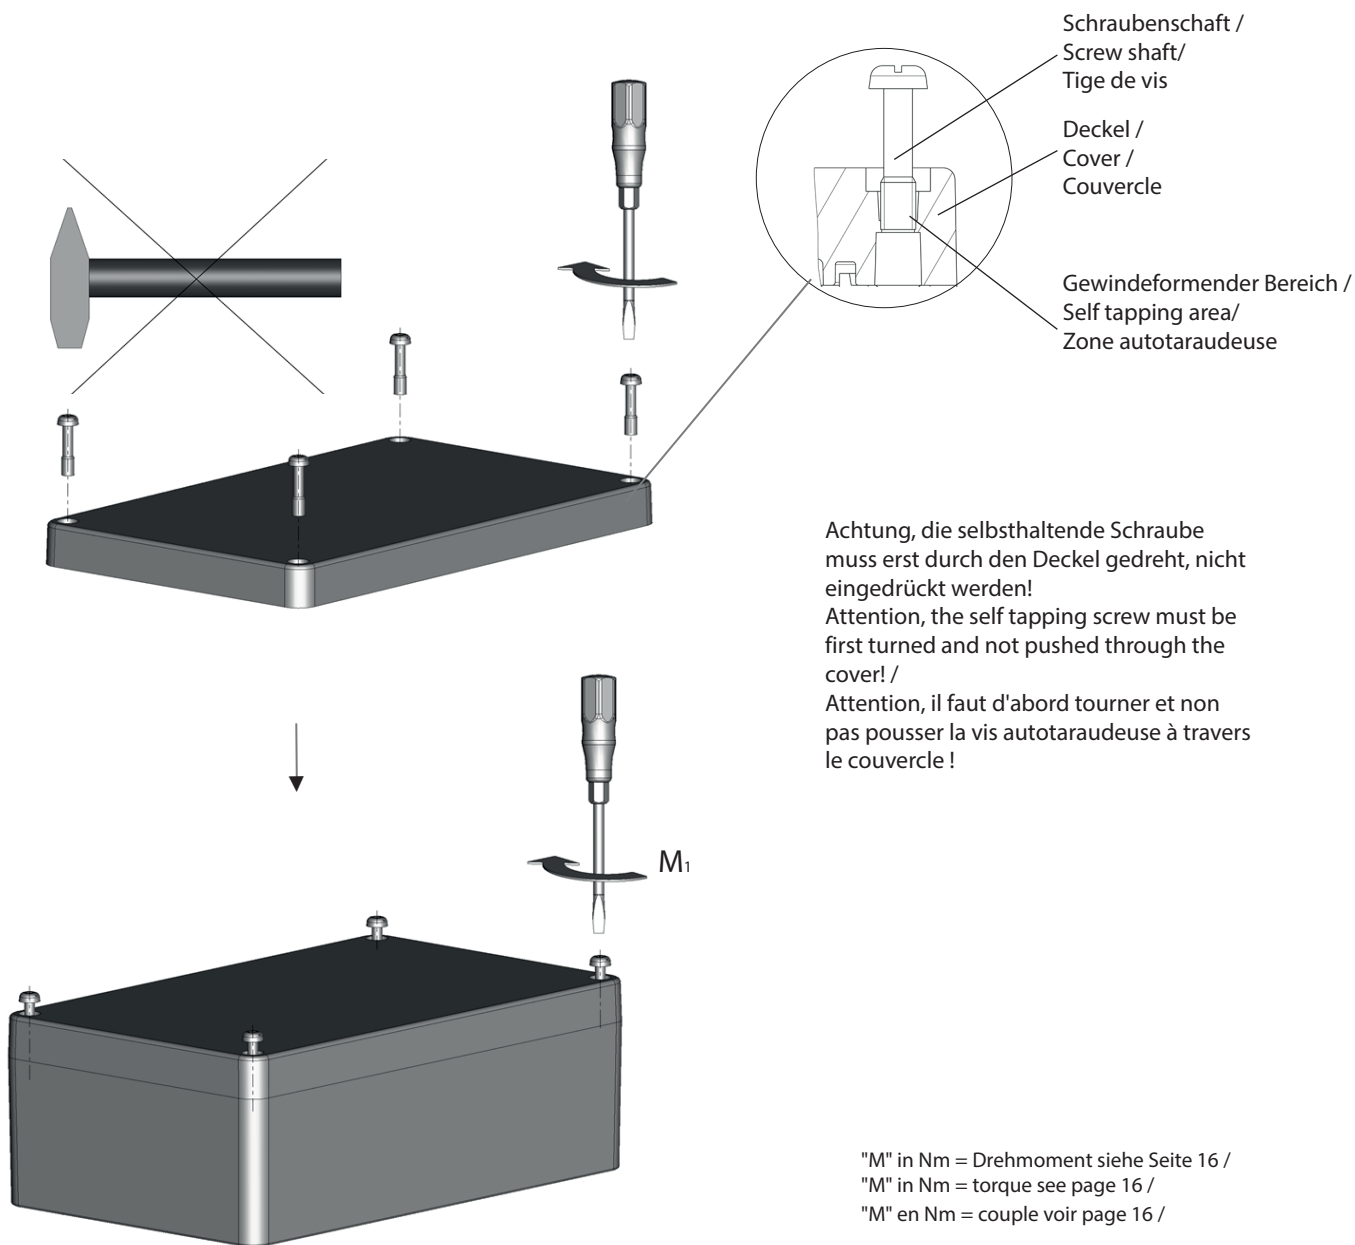


4.7.2. Scharnierte Variante mittels Außengelenk / Hinged version by means of external articulated hinges / Variante au moyen de charnières extérieures

schließen / Close / Fermer

Deckel schließen /
Close the cover /
Fermer le couvercle

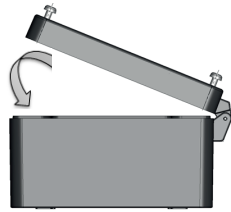

Deckelschrauben festziehen /
Tighten the cover screws /
Serrer les vis du couvercle

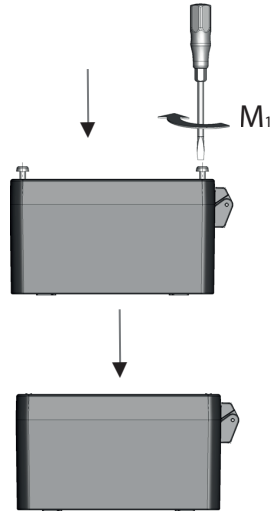


öffnen / Open / Ouvrir

Deckelschrauben lösen /
Loosen the cover screws /
Desserrer les vis du couvercle

Sobald die Deckelschrauben
entrastet sind, kann der Deckel
geöffnet werden

As soon as the cover screws
are unlocked, the cover can be
opened


Dès que les vis du couvercle sont
décochées, le couvercle peut
être ouvert.

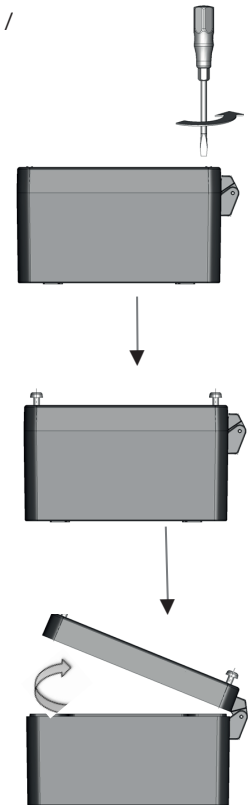


4.7.3. Scharnierte Variante mittels Innengelenk / Hinged version by means of internal articulated hinges / Variante au moyen de charnières intérieures

schließen / Close / Fermer


Deckel um 90° zuklappen /
Close the cover by 90° /
Refermer le couvercle à 90°

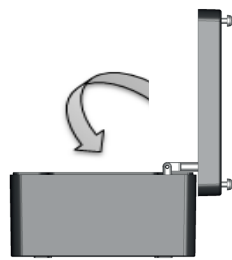

Deckel auf Unterteil drücken /
Press the cover onto the lower
section /
Appuyer le couvercle sur la
partie inférieure

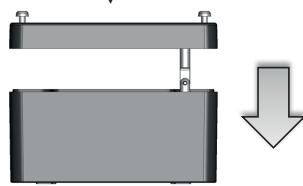

Deckelschrauben festziehen /
Tighten the cover screws /
Serrer les vis du couvercle

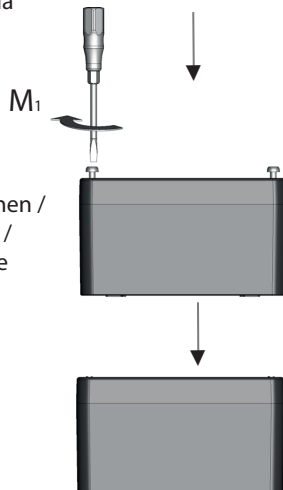


öffnen / Open / Ouvrir

Deckelschrauben lösen /
Loosen the cover screws /
Desserrer les vis du couvercle

Deckel bis Anschlag hochziehen /
Lift the cover as far as it will go /
Relever le couvercle jusqu'à la butée


Deckel um 90° aufklappen /
Open the cover by 90° /
Ouvrir le couvercle à 90°

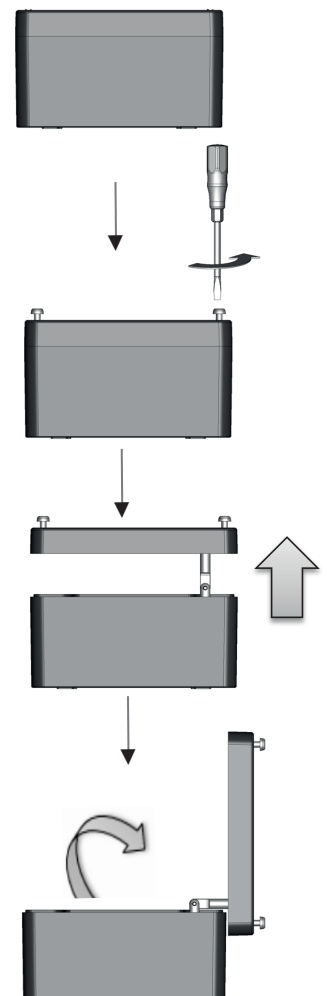

5. Drehmomenten Auflistung / List of torques / Liste des moments de couples

Aluminiumgehäuse/ Aluminium Enclosure / Boîtiers en aluminium	Drehmomente/ Torques Couples			
Typenreihe / Type range / Série de	M1 [Nm]	M2 [Nm]	M3 [Nm]	M4 [Nm]
CA-020	2	2,5	1,5	1,5
CA-060	2	2,5	2	1,5
CA-080	2	2,5	2	1,5
CA-100	2	2,5	2	1,5
CA-130	2	2,5	2	2
CA-140	2	2,5	2	2
CA-150	2	2,5	2	2
CA-160	2	2,5	2	2
CA-170	2	2,5	2	2
CA-180	2	2,5	2	2
CA-190	2	2,5	2	2
CA-210	2,5	2,5	2,5	2
CA-215	2,5	2,5	2,5	2
CA-220	2,5	2,5	2,5	2
CA-230	2,5	2,5	2,5	2
CA-235	2,5	2,5	2,5	2
CA-240	2,5	2,5	2,5	2
CA-250	2,5	2,5	2,5	2
CA-270	2,5	2,5	2,5	2
CA-280	2,5	2,5	2,5	2
CA-290	2,5	2,5	2,5	2
CA-300	2,5	2,5	2,5	2
CA-310	2,5	2,5	2,5	2
CA-330	2,5	2,5	2,5	2
CA-350	2,5	2,5	2,5	2
CA-360	2,5	2,5	2,5	2
CA-370	2,5	2,5	2,5	2
CA-380	2,5	2,5	2,5	2
CA-390	2,5	2,5	2,5	2
CA-400	2,5	2,5	2,5	2
CA-420	2,5	2,5	2,5	2
CA-450	2,5	2,5	2,5	2
CA-460	2,5	2,5	2,5	2
CA-470	2,5	2,5	2,5	2
CA-480	2,5	2,5	2,5	2

"M" in Nm = Drehmoment/
"M" in Nm = Torques /
"M" en Nm = Couple

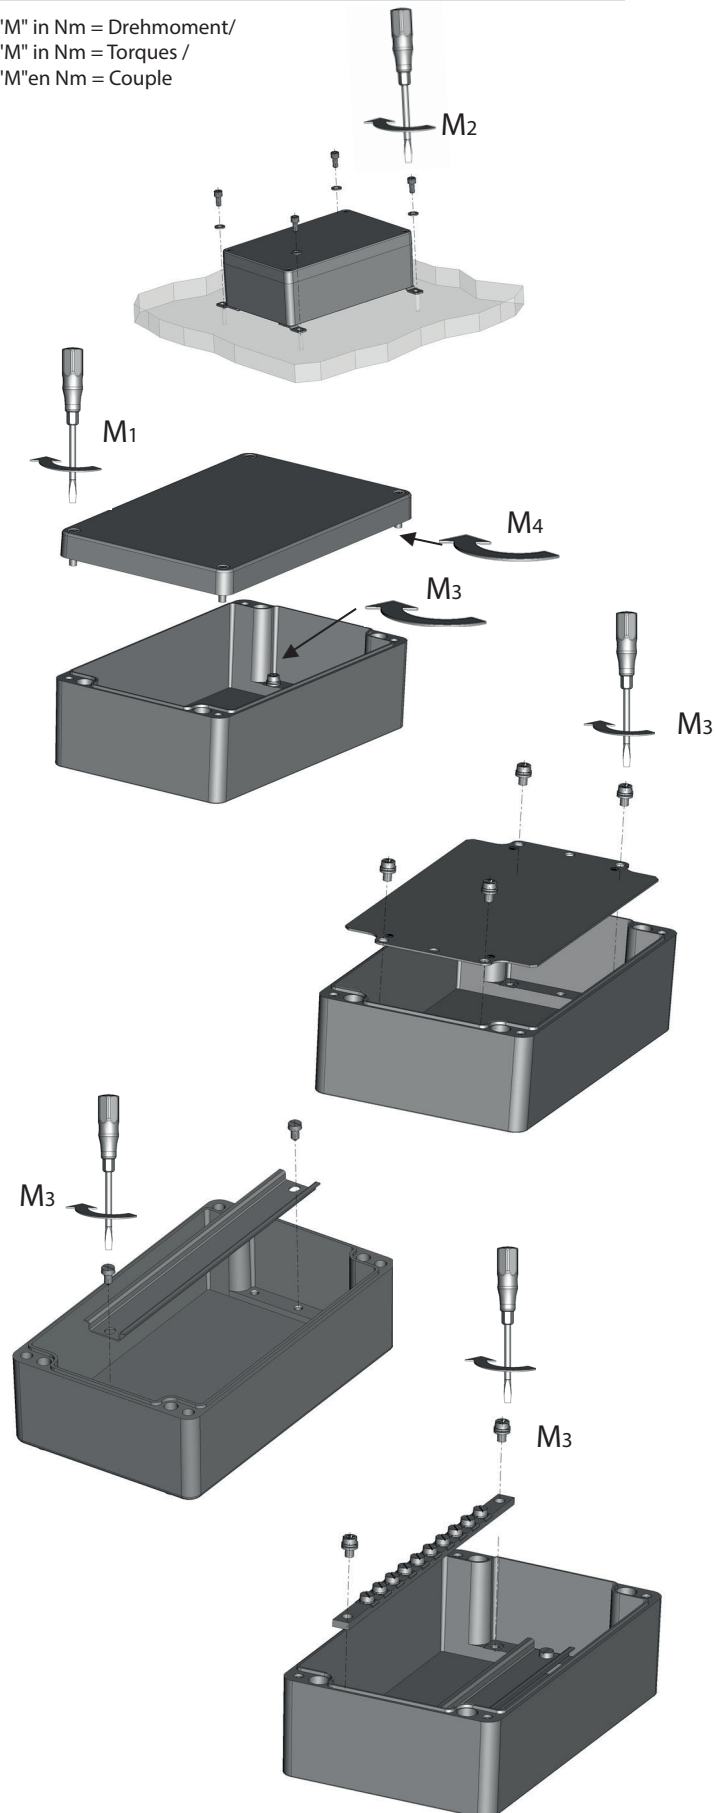

6. Zubehör /Accessories / Accessoires

Das mögliche Zubehör ist dem jeweiligen technischen Datenblatt zu entnehmen

Additional accessories are available, please refer to technical datasheets.

Pour les accessoires, se référer aux fiches techniques correspondantes

7. Fehlermöglichkeitsliste /List of possible errors / Liste de la probabilité d'erreur



Achtung / NOTE / Attention

Problem / Problem / Problème	Aktion / Action / Action	Maßnahme / Measure / Mesure
Undichtigkeiten / Leaks / Défauts d'étanchéité	Dichtsystem überprüfen / Check sealing system / Vérifier le système de joint	<ul style="list-style-type: none"> - Ist die Dichtung beschädigt, bitte Dichtung oder Deckel austauschen. - Ist die Dichtfeder am Unterteil beschädigt, bitte das Unterteil austauschen. - Falls die Ursache Kondenswasser ist, ein Druckausgleichselement und/ oder einen Entwässerungsstutzen installieren, bzw. ein neues entsprechend ausgerüstetes Gehäuse beauftragen und nutzen. / - If the seal is damaged, please replace the seal or cover - If the sealing spring is damaged on the lower section, please replace the lower section. - if water ingress is caused by condensation, please install a pressure compensation device, and/or drainage holes. Alternative, replace the item with a new suitably equipped enclosure. - Si le joint d'étanchéité est endommagé, remplacer le joint ou le couvercle - Si le ressort d'étanchéité est endommagé, remplacer la partie inférieure - Si le problème est dû à la condensation, installer un élément d'équilibrage de pression et / ou un embout de drainage ou utiliser un nouveau boîtier équipé en conséquence.
Kein fester Gehäusesitz / Enclosure does not fit correctly / Boîtier incorrectement installé	Gehäusebefestigung überprüfen / Check installation of the enclosure / Vérifier la fixation du boîtier	Gegebenenfalls Schrauben anziehen / Tighten the screws if necessary / Serrer les vis le cas échéant

Problem / Problem / Problème	Aktion / Action / Action	Maßnahme / Measure / Mesure
Lockere Deckelschrauben / Loose cover screws / Vis du couvercle mal vissées	Deckelschrauben auf festen Sitz überprüfen/ Check that all the cover screws are correctly fastened / Vérifier le serrage de toutes les vis du couvercle	Wenn das Schraubengewinde überdreht ist, ist die Schraube auszutauschen. Wenn das Befestigungsgewinde überdreht ist, ist das Unterteil auszutauschen. / If the screw thread is overtightened, replace the screw. If the fixing thread is overtorqued, replace the lower section. Si est le pas de vis est endommagé, remplacer la vis. Si le filetage de fixation est endommagé, remplacer la partie inférieure.
Deckelschrauben lassen sich nicht festziehen oder lösen / The screws cannot be tightened or removed / Les vis du couvercle ne peuvent pas être serrés ou déserrés.	Überprüfen, ob der Deckelschraubenantrieb überdreht ist, oder ob die Gewinde korrodiert sind / Check if the cover screw drive is overtightened or if the thread is corroded. / Vérifier si le pas de vis est endommagé ou si les filetages sont corrodés.	Ist der Schraubenantrieb überdreht, wenn möglich die Schraube austauschen. Ist das Gewinde korrodiert, korrosionslösende Maßnahmen durchführen / If the screw drive is overtightened, replace the screw if possible. If the thread is corroded, implement measures against corrosion Si l'entraînement de vis est endommagé, remplacer la vis si possible. Si le filetage est corrodé, mettre en œuvre les mesures réduisant les problèmes de corrosion
Fehlende Deckelschrauben / Missing cover screws / Vis manquantes	Überprüfen, ob Schrauben in der Verpackung verblieben sind / Check if the screws still remain in the packaging / Vérifier si quelques vis sont restées dans l'emballage	Bei nicht auffindbaren oder fehlenden Deckelschrauben, den Hersteller um Nachlieferung bitten. / In case of lost or missing cover screws, please ask for replacements. / En cas de vis manquante, demander le complément au fabricant

8. Entsorgung / Disposal / Elimination de déchets

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien über die Beschränkung und / oder der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHs).

Erkundigen Sie sich bei der örtlichen Abfallentsorgung, wie dieses Produkt ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden kann.

This product complies with the international directives on the restriction and / or use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHs). Please ask your local waste disposal service how this product can properly recycled or correctly disposed of.

Ce produit est conforme aux exigences des directives internationales concernant la restriction et / ou l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Vérifier les options disponibles dans votre région sur le recyclage ou l'élimination de ce produit.

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity / Déclaration UE de conformité

Diese Konformitätserklärung entspricht der europäischen Norm DIN EN ISO/IEC 17050-1: Konformitätsbewertung – Konformitätserklärung von Anbietern – Teil 1: Allgemeine Anforderungen. Die Grundlage der Kriterien sind internationale Dokumente, insbesondere ISO/IEC-Leitfaden 22, 1982, Informations on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications. Die deutsche Sprachfassung ist die Originalkonformitätserklärung. Bei anderen Sprachen handelt es sich um die Übersetzung der Originalkonformitätserklärung.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN ISO/IEC 17050-1: Conformity assessment – Supplier's declaration of conformity – Part 1: General requirements. The basis for the criteria has been found in international documentation, particularly in: ISO/IEC Guide 22, 1982, Informations on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications. The original Declaration of Conformity is the German language version. Other languages are a translation of the original Declaration of Conformity.

Cette déclaration de conformité correspond au Norme Européenne EN ISO/IEC 17050-1 : Évaluation de la conformité – Déclaration de conformité du fournisseur – Partie 1 : Exigences générales. La base des directives sont des documents internationaux répondant à ISO/IEC-Guide 22, 1982, Informations on manufacturer's declaration of conformity with standards or other technical specifications. La version allemande est la langue d'origine de la déclaration de conformité. Les autres langues ne sont qu'une traduction de la déclaration de conformité en langue allemande.

Wir / We / Nous

BERNSTEIN AG

(Name des Anbieters) / (Supplier's name) / (Nom du fournisseur)

Hans-Bernstein-Straße 1

D-32457 Porta Westfalica

(Anschrift) / (Address) / (Adresse)

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das (die) Produkt(e):

declare under our sole responsibility that the product(s):

déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) :

Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen

Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies

Enveloppes vides destinées aux ensembles d'appareillage à basse tension

CA-...; CT-...; CPS-...; CPG-...

... (siehe Betriebs- und Montageanleitung/ see Installation and Operating

Instructions/ voir instructions de service et de montage)

(Bezeichnung, Typ oder Modell, Los-, Chargen- oder Serien-Nr., möglichst Herkunft und Stückzahl)

(Name, type or model, batch or serial number, possibly sources and number of items)

(Nom, type ou modèle, n° de lot, d'échantillon ou de série, éventuellement les sources et le nombre d'exemplaires)

mit folgenden Europäischen Richtlinien übereinstimmt (übereinstimmen):

is (are) in conformity with the following directives:

est (sont) conforme(s) aux directives européennes :

Niederspannungsrichtlinie-Nr.: 2014/35/EU

Low-Voltage-Directive No.: 2014/35/EU

Directive basse tension No.: 2014/35/UE

Dies wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Norm(en):

This is documented by the accordance with the following standard(s):

Notre justification est l'observation de la (des) norme(s) suivante(s) :

DIN EN 62208-1:2012-06

Porta Westfalica, 14.11.2016

(Ort und Datum der Ausstellung):

(place and date of issue):

(date et lieu d'établissement) :


Gisela Bernstein

Vorstandsvorsitzende/Chairwoman of the Board

(Name, Funktion) (Unterschrift):

(name, function) (signature):

(nom, fonction) (signature) :